Introduzione

Congratulazioni per l'ottimo acquisto di questo prodotto SHARP. Per sfruttarne al meglio tutte le caratteristiche, vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale. Vi aiuterà ad ottenere sempre il meglio dall'apparecchio.

Accessori

I seguenti accessori sono inclusi.

Telecomando x 1 (RRMCGA343AW01)	**Targhetta NFC x 2**	**Nastro di velcro (parte con gli uncini) x 2**	**Nastro di velcro (asola, la parte pelosa) x 3**

SOMMARIO

Pagina

Informazioni generali
Precauzioni ..... 1 - 2
Comandi ed indicatori ..... 2 - 3

Preparativi per l'uso
Alimentazione 4
Telecomando 4

Operazioni basilari
Comando unico 5

Bluetooth
Connessione *Bluetooth* one touch tramite NFC 6
Ascolto di apparecchi *Bluetooth* abilitati ..... 7 - 8

Pagina

Caratteristiche d'avanguardia
Connessione di altre attrezzature 9

Riferimenti
Tabella per la soluzione di problemi 9-10
Manutenzione 10
Specifiche 10

Precauzioni

■ In generale

- Assicuratevi che l'apparecchiatura sia posizionata in un'area ben ventilata e che ci sia spazio sufficiente lungo i lati, al di sopra, dietro e al di sotto dell'apparecchio.

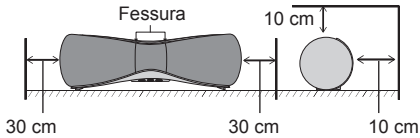

- Non ostruite la fessura quando spegnete l'unità.
- Collocare l'apparecchio su una superficie solida, piana ed esente da vibrazioni.
- Collocare l'apparecchio ad almeno a 30 cm (12") da qualsiasi CRT TV per evitare variazioni di colore sullo schermo TV. Se la variazione persiste, spostare l'apparecchio ancora più lontano dalla TV. Le TV LCD, LED e al plasma non sono soggette a tali variazioni.
- Tenere l'unità lontana dalla luce diretta del sole, da forti campi magnetici, da polvere eccessiva, umidità e apparecchi elettronici/elettrici (computer, fax, ecc.) che possono causare rumori elettrici.
- Non mettere niente sull'apparecchio.
- Non esporre l'unità all'umidità, a temperature che superino i 60°C o che raggiungono estremi troppo bassi.
- Se il sistema non funziona bene, disinserire il cavo di alimentazione c.a. dalla presa di rete. Poi, reinserirlo e riaccendere l'apparecchio.
- In caso di temporali nelle vicinanze, le norme di sicurezza richiedono che venga disinserita la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica.
- Per staccare il cavo di alimentazione dalla presa di rete prenderlo sempre per la spina, altrimenti si rischia di danneggiarne i conduttori interni.
- La presa di alimentazione CA viene usata come dispositivo di scollegamento e deve rimanere sempre funzionante.
- **Per evitare scosse elettriche, non togliere la copertura esterna. Per le riparazioni all'interno rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica SHARP.**
- Non impedire la ventilazione coprendo i fori di ventilazione con giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non collocare sull'apparecchio candele accese o simili.
- Non disperdere nell'ambiente le pile usate, e rispettare le leggi relative alla raccolta differenziata dei rifiuti della vostra zona.
- Questo apparecchio dovrebbe essere usato in luoghi con temperature comprese tra 5°C a 35°C.
- L'apparecchio è stato disegnato per l'uso in zone climatiche miti.

Precauzioni (continua)

Avvertenza:
La tensione della corrente usata deve essere quella prescritta per l'apparecchio. L'uso dell'apparecchio con una corrente a tensione più alta rispetto a quella prevista è pericoloso e può causare un incendio o un danno. La SHARP non è responsabile dei danni causati dall'uso dell'apparecchio con una corrente a tensione diversa da quella prescritta.

■ Controllo del volume

Il livello audio di una data impostazione del volume dipende dall'efficienza dei diffusori, dalla loro posizione e da svariati altri fattori. Si consiglia di evitare l'esposizione a livelli di volume elevati. Non alzare al massimo il volume all'accensione. Ascoltare la musica a livelli moderati.

Comandi ed indicatori

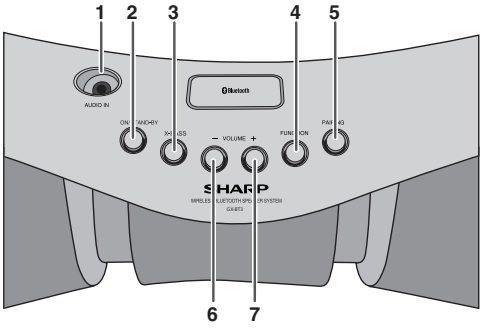

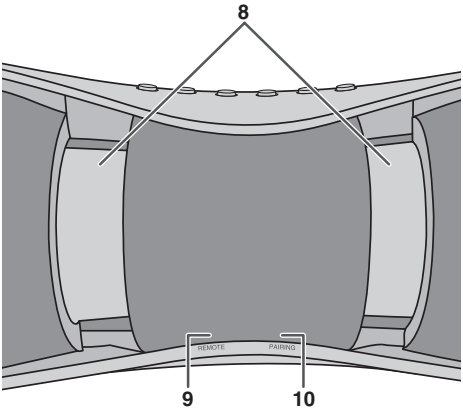

■ Pannello anteriore

Pagina

1. **Ingresso audio** **9**
2. **Tasto di accensione/stand-by** **5, 7**
3. **Tasto di X-Bass** **5**
4. **Tasto funzione** **5**
5. **Tasto accoppiamento** **7**
6. **Pulsante riduzione volume** **5**
7. **Tasto di volume +** **5**
8. **Luce a LED** **5**
9. **Sensore a distanza** **4**
10. **Indicatore di accoppiamento *Bluetooth*** **5, 7**

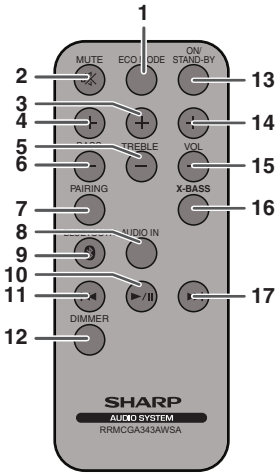

■ Telecomando

Pagina

1. Pulsante modalità Eco 4
2. Tasto Muto 5
3. Pulsante Treble + ... 5
4. Pulsante Bassi + ... 5
5. Pulsante Treble - 5
6. Pulsante Bassi - 5
7. Tasto accoppiamento 7
8. Tasto Audio In 5
9. Tasto *Bluetooth* 7
10. Pulsante Pausa/Riproduzione 6
11. Pulsante Salta verso il basso 6
12. Tasto dimmer 5
13. Tasto di accensione/stand-by 5
14. Tasto di volume + ... 5
15. Pulsante riduzione volume 5
16. Tasto di X-Bass 5
17. Pulsante Salta verso l'alto 6

Nota:
Prima di usare il telecomando togliere la protezione in plastica dal vano batterie.

■ Altoparlanti

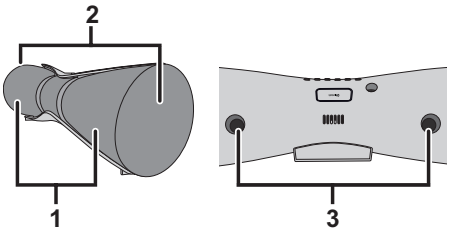

1. Altoparlante anteriore
2. Subwoofer
3. Condotto riflessione bassi

Alimentazione

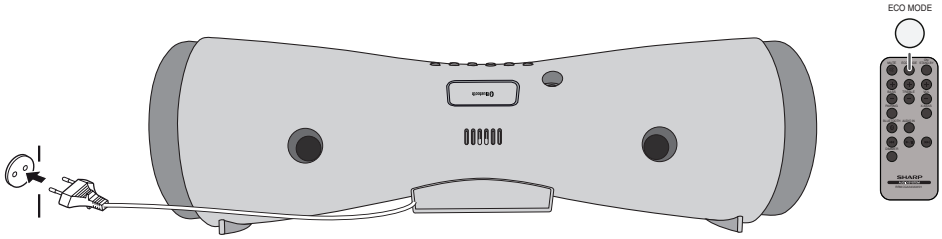

Presa a muro
100 - 240 V c.a ~ 50/60 Hz

■ Collegamento di alimentazione c.a.

Note:
- Disinserire il cavo di alimentazione c.a. dalla presa a muro se l'apparecchio non sarà usato per un lungo periodo di tempo.

■ Modalità stand-by *Bluetooth*

- La prima volta che l'unità viene connessa entrerà nella modalità stand-by *Bluetooth*. L'indicatore di accoppiamento si illumina.
- *Per annullare la modalità stand-by Bluetooth*, premere il tasto ECO MODE (telecomando) durante la modalità stand-by *Bluetooth*. L'unità entrerà in modalità a basso consumo.
- Per tornare alla modalità stand-by *Bluetooth*, spegnere e riaccendere l'unità.
- Durante la modalità stand-by *Bluetooth*, l'unità si accenderà se è presente la connessione *Bluetooth*.

Telecomando

■ Installazione della pila

1 Spingendo la linguetta di blocco verso il centro del telecomando, far scivolare fuori il vano batterie.

2 Rimuovere la vecchia batteria dal vano batteria, inserire la nuova batteria e poi far scorrere il vano batteria nel telecomando.

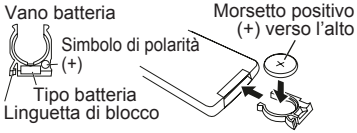

Precauzioni per l'uso di una pila:
Rimuovere la batteria se l'unità non sarà utilizzata per molto tempo.
Questo impedirà danni potenziali dovuti a perdite dalla batteria.

Attenzione:
- Non usare pile ricaricabili (pila al nichel-cadmio ecc.).
- Se la batteria viene sostituita in maniera errata possono verificarsi delle esplosioni.
- Sostituire la batteria con una uguale o di tipo equivalente.
- Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie installata) a calore eccessivo come luce del sole, fiamme o cose simili.
- L'installazione errata della batteria può causare malfunzionamenti all'unità.

Note riguardanti l'uso:
- Sostituire la batteria se la distanza di funzionamento diminuisce o se il funzionamento è discontinuo. Acquistare batterie al litio "CR 2025".
- Pulire regolarmente il trasmettitore sul telecomando con un panno morbido.
- L'esposizione del sensore dell'apparecchio ad una luce intensa potrebbe interferire con il funzionamento. Se ciò dovesse accadere, cambiare l'illuminazione o la direzione dell'apparecchio.
- Proteggere il telecomando da umidità, calore, colpi e vibrazioni.

■ Prova del telecomando

Il telecomando può essere usato entro il raggio indicato qui in basso:

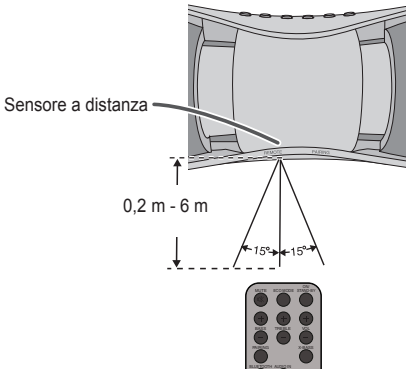

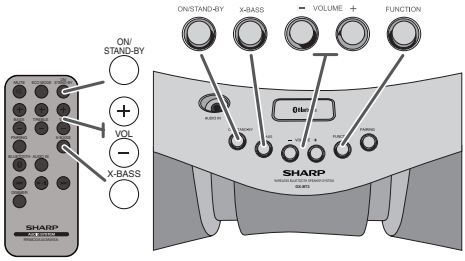

■ Per accendere l'apparecchio

Premere il tasto ON/STAND-BY per accendere l'apparecchio. Quando viene acceso la prima volta, le cornici degli altoparlanti si spostano verso l'esterno e si sentirà un suono penumatico (impostazione di default).

Per far smettere il suono pneumatico, tenete premuto il tasto X-BASS. Il LED si illumina e poi si affievolisce.

Per tornare all'impostazione di default, tenete ancora premuto il tasto X-BASS. Il LED si affievolisce.

Dopo l'uso:
Premere il tasto ON/STAND-BY per porre l'apparecchio nel modo stand-by.

■ Comando della luminosità della spia LED

Per attenuare la luminosità della spia LED.
Premere il pulsante DIMMER sul telecomando per modificare la modalità.

→Dimmer 1 (Attenuazione spia LED)
↓
Dimmer 2 (La luce della spia LED si fa più attenuata).
↓
Dimmer Off (Spia LED luminosa)

■ Aumento graduale automatico del volume

Se spegni e accendi l'unità principale con il volume impostato quasi al massimo, l'unità principale inizia con un volume moderato e passa al volume impostato l'ultima volta.

■ Controllo del volume

Premi i pulsanti VOLUME +/– (sull'unità principale) o VOL +/– (sul telecomando) per aumentare o diminuire il volume. La spia LED lampeggerà quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo.

■ Funzione

Quando si preme il tasto FUNCTION sull'unità principale, la funzione corrente passerà ad una modalità diversa. Premere ripetutamente il tasto FUNCTION per selezionare la funzione desiderata.

→*Bluetooth* : L'indicatore di accoppiamento si illumina.
↓
AUDIO IN : Il LED si illumina al livello minimo.

■ Tasto diretto per l'accensione

Quando si preme uno dei seguenti tasti, l'apparecchio si accende.

- ►/II sul telecomando: l'ultima funzione selezionata viene attivata.
- AUDIO IN sul telecomando: la funzione audio viene attivata.
- *BLUETOOTH* sul telecomando: la funzione *Bluetooth* viene attivata.

■ Funzione di spegnimento automatico

L'unità entrerà in modalità stand-by se:

Bluetooth: Non c'è connessione per 60 secondi.
Audio In: Non sono stati rilevati segnali di input dopo 20 minuti.

■ Controllo X-Bass

Per cambiare modalità, premete ripetutamente il tasto X-BASS sul telecomando finché appaia la modalità X-Bass desiderata.

Il LED si accenderà a seconda della modalità X-Bass desiderata.

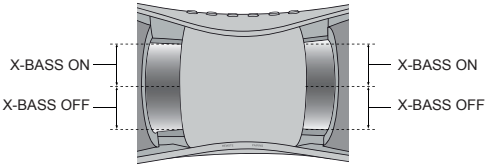

Nota
La modalità X-Bass sarà impostata su Off quando la modalità BASS/TREBLE è corretta.

■ Comando Bass e Treble

Premere il pulsante BASS o TREBLE +/- sul telecomando per aumentare o diminuire il livello degli alti o dei bassi.

Il LED si accenderà a seconda della modalità Bass o Treble desiderata.

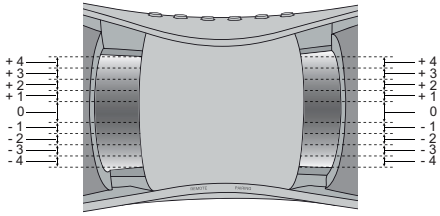

■ Tasto mute

Il volume viene tolto temporaneamente, quando si preme il tasto MUTE 🔇 sul telecomando. Premere nuovamente per ristabilire il volume.

Connessione *Bluetooth* one touch tramite NFC

■ Sulla tecnologia NFC

La NFC (Near Field Communication, comunicazione di prossimità) è un insieme di protocolli per apparecchi (smartphone e tablet) che permettono di stabilire una comunicazione radio tra di essi toccandoli o posizionandoli vicini.
L'uso di NFC in questo prodotto semplifica la procedura di accoppiamento della connettività *Bluetooth*.

- Questo sistema audio supporta apparecchi abilitati NFC con Android 4.1, Jelly Bean e successivi.
- Per apparecchi con una versione precedente di Android, fate riferimento al manuale di istruzioni dell'apparecchio per la app (applicazione) consigliata.

A differenza ti altra tecnologia wireless, NFC non richiede accoppiamenti o rilevazioni.
Mettete in contatto l'apparecchio fonte con il tag NFC per approfittare immediatamente del collegamento senza fili tra il vostro apparecchio smart e il sistema audio.

■ Area di rilevamento NFC

L'area di rilevazione dell'NFC può essere soggetta a variazioni a seconda del dispositivo (smartphone/tablet). Fare riferimento al manuale del dispositivo per maggiori dettagli.

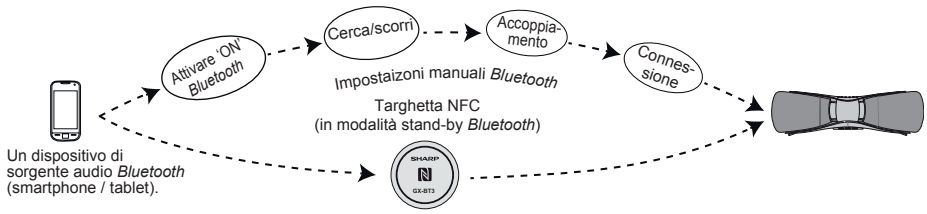

■ Sistemazione targhetta NFC

Le etichette NFC possono essere collocate nella posizione che si desidera. I nastri i velcro in dotazione aiutano a fissare le etichette nella posizione desiderata.

Attenzione:
- Assicurarsi che l'etichetta NFC sia collocata su una superficie piatta e a livello.
- **Se si decide di non utilizzare il nastro in velcro, non collocare l'etichetta NFC vicino a una superficie di metallo per evitare l'interferenza della connessione durante l'etichettatura.**

Importante:
- L'etichetta NFC ha un unico ID per ogni apparecchiatura, la SHARP fornisce 2 etichette identiche per precauzione.
- SHARP non sarà ritenuta responsabile per i danni provocati dalla riscrittura dei tag.

Tenete le parti piccole fuori dalla portata di bamini, perché potrebero essere accidentalmente inghiottite.

1 Togliete la copertura dal velcro (asola, la parte pelosa) e incollatelo alla superficie desiderata.

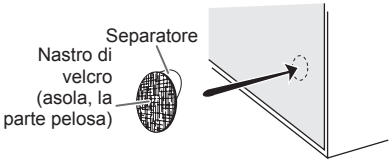

2 Togliete la copertura dal velcro (parte con gli uncini) e attaccatela al retro del tag NFC. Poi posizionate il tag dove desiderate.

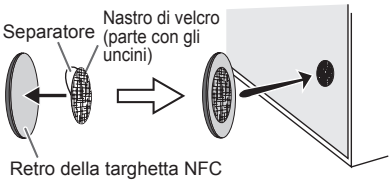

■ Connessione NFC per la riproduzione audio

Controllate che:
- Il vostro apparecchio (smartphone / tablet) abbia la funzione NFC.
- La funzione NFC su vostro apparecchio è abilitata.
- La funzione Blocco schermo sia spenta.
- L'unità non sia in modalità Eco.
- Il vostro apparecchio deve essere entro 10 metri dall'unità.

1 Toccate il vostro apparecchio sulla targhetta NFC fornita.

2 Sull'apparecchio appare un pop-up che chiede se si desidera procedere con la connessione *Bluetooth*. Selezionare <SI>.
- Il messaggio 'connesso' appare quando la connessione è completa.

3 La riproduzione inizierà automaticamente. Altrimenti premete play (sul telecomando o sull'apparecchio fonte).
- Si sentirà musica dagli altoparlanti di questa unità tramite streaming audio.
- Il vostro apparecchio deve essere entro 10 metri dall'unità.

Vari tasti operativi *Bluetooth* (solo sul telecomando)	
►/II	Premete il tasto per mettere in funzione o per mettere in pausa.
⏭	Premete il tasto per saltare in avanti la traccia. Tenete premuto per l'avanzamento veloce.
⏮	Premete il tasto per saltare indietro di una traccia. Tenete premuto per il riavvolgimento veloce.

Note:
- Per scollegarsi, semplicemente sfiorate ancora il tag con il vostro apparecchio.
- Indipendentemente dall'etichetta utilizzata per stabilire la connessione *Bluetooth* con questo prodotto, toccando il tuo dispositivo con una delle etichette NFC, la connessione *Bluetooth* verrà interrotta.
- Per ascoltare l'audio via connessione *Bluetooth* senza targhetta NFC, fate riferimento a "**Accoppiamento con altri apparecchi fonte *Bluetooth***" a pagina 7.
- Ci vogliono circa 6-8 secondi perché l'apparecchio *Bluetooth* abilitato (per esempio uno smartphone) stabilisca una connessione con quest'unità via NFC o con connessione manuale.

■ *Bluetooth*

La tecnologia wireless *Bluetooth* è una tecnologia radio a corto raggio che permette la comunicazione senza fili tra diversi tipi di apparecchi digitali, come il telefono cellulare o il computer. Funziona entro un raggio di circa 10 metri, eliminando così il fastidio di utilizzare dei cavi per collegare questi apparecchi.

Quest'unità supporta i seguenti:
Sistema di comunicazione: Specifiche *Bluetooth* versione 2,1 *Bluetooth* + Enhanced Data Rate (EDR).
Profilo del supporto: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Note per quando si usa l'unità con un telefono cellulare
- Quest'unità non può essere utilizzata per parlare al telefono, anche se c'è una connessione *Bluetooth* sul telefono in questione.
- Siete pregati di far riferimento al manuale di istruzioni del telefono cellulare per i dettagli riguardo l'uso del medesimo mentre trasmette musica utilizzando una connessione *Bluetooth*.

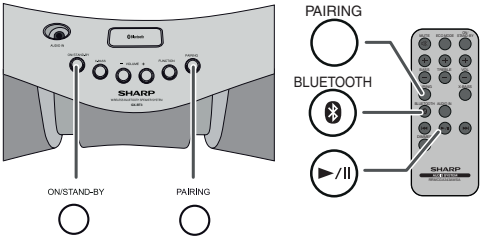

■ Accoppiamento apparecchi *Bluetooth*

Gli apparecchi *Bluetooth* devo inizialmente essere accoppiati prima di poter scambiare dati. Una volta accoppiati, non c'è più bisogno di accoppiarli di nuovo a meno che:
- l'accoppiamento viene fatto con più di 8 apparecchi
  L'accoppiamento può essere fatto solo con un apparecchio alla volta. Quest'unità può essere accoppiata ad un massimo di 8 apparecchi. Se un nuovo apparecchio viene accoppiato, il primo verrà eliminato e rimpiazzato dal nuovo.
- l'unità viene resettata. Tutte le informazioni di accoppiamento vengono cancellate quando l'unità viene resettata.
- informazioni di accoppiamento vengono cancellate durante il riaccoppiamento ecc.

Indicatori:

Stato	Indicatore di PAIRING (blu)
Disconnesso	Lampeggia
Modalità accoppiamento	Lampeggia velocemente
Connesso	Si accende

A ogni modo, lo stato dell'indicatore non viene visualizzato durante la modalità stand-by *Bluetooth*.

■ Accoppiamento con altri apparecchi fonte *Bluetooth*

1 Premere il tasto ON/STAND-BY per accendere l'apparecchio.

2 Premere ripetutamente il pulsante *BLUETOOTH* sul telecomando oppure il pulsante FUNCTION nell'unità principale per selezionare la funzione *Bluetooth*. (L'indicatore di accoppiamento lampeggia.)

3 Premete e tenete premuto il tasto PAIRING per 3 secondi o più.

L'indicatore PAIRING inizia a lampeggiare velocemente. L'unità è ora in modalità accoppiamento ed è pronta per essere accoppiata con un altro apparecchio sorgente *Bluetooth*.

4 Effettuate la procedura di accoppiamento sull'apparecchio fonte per individuare quest'unità. Apparirà "SHARP GX-BT3" nella lista (se disponibile) degli apparecchi individuati nell'apparecchio fonte. (Fate riferimento al manuale di istruzioni dell'apparecchio fonte per i dettagli).

Note:
- Posizionate gli apparecchi da accoppiare entro un metro di distanza durante l'accoppiamento.
- Alcuni apparecchi fonte non hanno la lista degli apparecchi individuati. Per accoppiare quest'unità all'apparecchio fonte, fate riferimento al manuale di istruzioni dello stesso per i dettagli.

5 Selezionate "SHARP GX-BT3" dalla lista. Se è richiesto codice di accesso*, inserite "0000".

* Il codice di accesso può essere chiamato codice PIN, chiave di accesso, numero PIN o password.

6 L'indicatore di accoppiamento (blu) smetterà di lampeggiare una volta che l'unità viene accoppiata con successo all'apparecchio fonte. (Le informazioni di accoppiamento sono ora memorizzate sull'unità.)

Alcuni apparecchi fonte audio possono essere collegati all'unità automaticamente dopo che l'accoppiamento è completato, altrimenti seguite le istruzioni nel manuale di istruzioni dell'apparecchio fonte per iniziare la connessione.

7 Premere il tasto play sul telecomando o sull'apparecchio sorgente per iniziare la riproduzione in streaming *Bluetooth* .

Note:
- Se dispositivi come forni a micro-onde, schede LAN wireless, dispositivi *Bluetooth* o di altro tipo utilizzano la stessa frequenza da 2,4 GHz nelle vicinanze del sistema, possono verificarsi interruzioni dell'audio a causa delle interferenze.
- La distanza di trasmissione del segnale wireless tra il dispositivo è l'unità principale è di circa 10 m (30 piedi), ma potrebbe essere soggetta a variazioni a seconda dell'ambiente in cui si opera. Se tra il dispositivo e l'unità principale è presente una parete metallica o in cemento armato, il sistema potrebbe non essere in grado di funzionare in quanto il segnale wireless non è in grado di penetrare il metallo.
- Se quest'unità o l'apparecchio fonte vengono spenti prima che la connessione *Bluetooth* sia completata, l'accoppiamento non verrà completato e le informazioni di accoppiamento non verranno memorizzate. Ripetete il punto 1 per ricominciare con l'accoppiamento.
- Per accoppiare altri apparecchi, ripete i passi 1 - 5 per ogni apparecchio. Quest'unità può essere accoppiata ad un massimo di 8 apparecchi. Se viene accoppiato un altro apparecchio, l'apparecchio più vecchio accoppiato verrà cancellato e sostituito con quello nuovo.
- Una volta che un apparecchio viene espulso o cancellato dalla lista di accoppiamento, anche le informazioni di accoppiamento di quell'apparecchio vengono cancellate. Per ascoltare di nuovo musica dall'apparecchio, deve essere riaccoppiato. Effettuate i punti 1 - 5 per

accoppiare nuovamente l'apparecchio.

■ Ascoltare il suono

Controllate che:
- La funzione *Bluetooth* dell'apparecchio fonte sia ACCESA.
- L'accoppiamento di quest'unità con l'apparecchio fonte è stato completato.
- L'unità è in modalità connessa (indicatore di accoppiamento (BLU) si illumina.)

1 Premere il tasto ON/STAND-BY per accendere l'apparecchio.

2 Premere ripetutamente il tasto *BLUETOOTH* sul telecomando oppure il tasto FUNCTION sull'unità principale per selezionare la funzione *Bluetooth*.

3 Iniziate la connessione *Bluetooth* dall'apparecchio audio stereo fonte *Bluetooth*.

4 La riproduzione inizierà automaticamente. Altrimenti premete play (sul telecomando o sull'apparecchio fonte).

Note:
- Per altre operazioni *Bluetooth* fate riferimento a "collegamento NFC per la riproduzione audio" a pagina 6.
- Se l'apparecchio fonte ha una funzione di extra bassi o di equalizzazione, spegnetele. Se queste funzioni sono attive, il suono potrebbe essere distorto.

Note:
- Ripetete la connessione *Bluetooth* se l'apparecchio-fonte non è acceso, o se la sua funzione *Bluetooth* è spenta o in modalità sleep.

■ Per disconnettere il dispositivo *Bluetooth*

Prova a fare quanto segue:
- Interrompi la connessione *Bluetooth* sull'apparecchio audio fonte.
  Fate riferimento al manuale di istruzioni fornito con l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio audio stereo *Bluetooth* fonte.
- Spegnete l'unità

Nota:
Il volume di quest'unità potrebbe non essere controllato come si desidera a seconda dell'apparecchio.

■ Accensione automatica inserita.

In modalità stand-by *Bluetooth*, l'unità si accenderà automaticamente quando c'è la connessione *Bluetooth* tra l'unità principale e il vostro apparecchio.

Nota:
Questa funzione non è applicaile in modalità Eco.

Connessione di altre attrezzature

■ Ascolto dell'audio riprodotto da lettori audio portatili, computer, ecc.

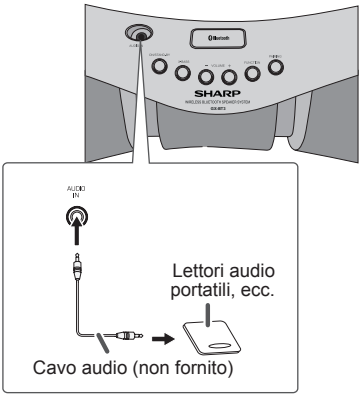

1 Usare un cavo di collegamento per collegare il lettore audio portatile ecc. alla presa AUDIO IN. Quando si usa un apparecchio video, collegare l'uscita audio a questo apparecchio e l'uscita video a un televisore.
2 Premere il tasto ON/STAND-BY per accendere l'apparecchio.
3 Premere ripetutamente il tasto AUDIO IN sul telecomando oppure il tasto FUNCTION sull'unità principale per selezionare la funzione AUDIO IN.
4 Avviare la riproduzione sull'apparecchiatura collegata. Se il livello del volume della periferica connessa è troppo alto, potrebbe verificarsi una distorsione dell'audio. Se ciò dovesse accadere, abbassare il volume della periferica connessa. Se il volume è troppo basso, aumentare il volume della periferica connessa.

Nota:
Per prevenire interferenze da rumore, collocare l'apparecchio lontano dal televisore.

Tabella per la soluzione di problemi

Molti problemi potenziali possono essere risolti dal proprietario senza l'intervento di personale di assistenza tecnica.

Se c'è qualcosa che non va con questo prodotto, controllare quanto segue prima di contattare il vostro rivenditore o il centro di assistenza tecnica SHARP.

■ In generale

Sintomo	Causa possibile
● Quando si preme un tasto, l'apparecchio non reagisce.	● Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo. ● Se l'apparecchio non funziona ancora bene, regolarlo di nuovo. (Cfr. pag. 10)
● Non c'è suono.	● Il livello del volume è impostato sul minimo.

■ Telecomando

Sintomo	Causa possibile
● Il telecomando non funziona.	● Il cavo di alimentazione c.a. è stato inserito nella presa di corrente? ● Le batterie sono scariche. ● La distanza o l'angolo è sbagliato. ● Il sensore del telecomando è esposto a Il disco è stato inserito capovoltoorte luce.

■ *NFC / Bluetooth*

Sintomo	Causa possibile
● Non c'è suono.	● L'unità è troppo lontana dall'apparecchio stereo *Bluetooth* fonte. ● L'unità non è accoppiata con l'apparecchio stereo *Bluetooth* fonte.
● Il suono *Bluetooth* è interrotto o distorto.	● L'unità è troppo vicina ad un apparecchio che genera radiazioni elettromagnetiche. ● Ci sono ostacoli tra l'unità e l'apparecchio audio stereo fonte *Bluetooth*
● L'apparecchio NFCabilitato non riesce a connettersi al *Bluetooth* via tag NFC.	● L'unità principale non è in modalità accomppiamento *Bluetooth.* Effettuate una "connessione NFC per la riproduzione audio". (Vedi pag. 6)

■ Condensazione

Improvvisi cambi di temperatura, collocazione o funzionamento in ambienti estremamente umidi possono causare condensazione all'interno dell'apparecchio o sul trasmettitore del telecomando. La condensazione può causare malfunzionamenti all'unità. Se ciò avviene, lasciare l'apparecchio acceso senza disco all'interno fino a che ridiventi possibile la riproduzione normale (un'ora circa). Asciugare la condensa dal trasmettitore con un panno morbido prima di mettere in funzione l'apparecchio.

■ Se si verificano dei problemi

Se questo prodotto viene soggetto a forti interferenze esterne (shock meccanico, elettricità statica eccessiva, alto voltaggio dovuto alla caduta di fulmini, ecc.) oppure se viene usato in maniera scorretta, potrebbe non funzionare.

Se si verifica tale problema, fare quanto segue:

1 Porre l'apparecchio nel modo stand-by e poi riaccenderlo.
2 Se l'unità non viene ripristinata nell'operazione precedete, scollegarla e ricollegarla alla presa di alimentazione, quindi accenderla.

Nota:
Se nessuna delle due operazioni permette di riavviare l'apparecchio, cancellare i contenuti della memoria riportandola allo stato iniziale.

■ Ripristino delle impostazioni predefinite, annullamento di tutta la memoria

1 Premere il pulsante AUDIO IN (sul telecomando) oppure ripetutamente il pulsante FUNCTION (sull'unità principale) per selezionare la funzione AUDIO IN.
2 Premete il tasto ►/II .
3 Entro un secondo, tenete premuto il tasto ⏮ finché non si illumina PAIRING.

Attenzione:
Quest'operazione ripristinerà l'unità alle impostazioni di default di fabbrica.

■ Prima di trasportare l'apparecchio

Attenzione:
Scollegate tutti gli apparecchi collegati all'unità. Poi impostate l'unità in modalità stand-by. Trasportare l'unità con altri apparecchi collegati potrebbe danneggiarla.

Manutenzione

■ Pulizia del mobiletto

Pulire periodicamente il mobiletto con un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e sapone, poi asciugarlo con un panno asciutto.

Attenzione:
- Per la pulizia non usare prodotti chimici (benzina, diluenti, ecc.). Ciò potrebbe danneggiare il mobiletto.
- Non applicare olio all'interno dell'apparecchio, perché potrebbe causare un cattivo funzionamento.

Specifiche

Per facilitare una politica di miglioramenti continui, la SHARP si riserva il diritto di cambiare il disegno e le caratteristiche per perfezionamenti senza preavviso. Le caratteristiche di prestazioni numericamente indicate sono valori nominali delle unità di produzione. Possono tuttavia verificarsi variazioni di valori rispetto ai suddetti nelle unità individuali.

■ In generale

Alimentazione	100 - 240 V c.a ~ 50/60 Hz
Consumo energetico	AC: Acceso: 5 W Nel modo stand-by: 0,4 W (*)
Dimensioni	Larghezza: 446 mm Altezza: 155 mm Profondità: 154 mm
Peso	2,5 kg
Frequenza della banda	2,400 GHz - 2,480 GHz
Profilo *Bluetooth* Compatibile	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) *Bluetooth* 2,1 +EDR

(*) Questo valore di consumo elettrico è quello ottenuto quando la modalità stand-by *Bluetooth* viene annullata mentre l'apparecchio è in modalità di alimentazione stand-by. Per annullare la modalità di stand-by *Bluetooth* fare riferimento a pagina 4.

■ Amplificatore

Potenza d'uscita	Altoparlante anteriore: RMS: 10 W (5 W + 5 W) (10% T.H.D.) RMS: 7 W (3,5 W + 3,5 W) (1% T.H.D.) Subwoofer: RMS: 10 W (10% T.H.D.) RMS: 8 W (1% T.H.D.)
Terminali di ingresso	Audio In (segnale audio): 500 mV/47 k ohm

■ L'apparecchio

Tipo	Diffusori a 2 vie Altoparlanti anteriori: 5 cm - 3 Ω - Full Range Subwoofer: 8 cm - 6 Ω - woofer
Potenza d'ingresso massima	Altoparlanti frontali: 10W / canale Subwoofer: 10W / canale
Potenza d'ingresso nominale	Altoparlanti frontali: 5W / canale Subwoofer: 5W / canale